NUR FÜR MODELLE MIT CHOKE – VERGASER

Sehr geehrter Kunde,

der Ering Frontbalkenmäher T 3581 wird werkseitig mit zwei Vergasertypen bestückt.
Einerseits mit einem PRIMER Vergaser zum anderen mit einem Choke - Vergaser.
Sie erkennen Ihre Ausführung daran ob auf dem Vergaser ein Aufkleber mit der Bezeichnung CHOKE angebracht ist.
Bei den Modellen mit CHOKE beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.
Für alle anderen Ausführung beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Gerätes.

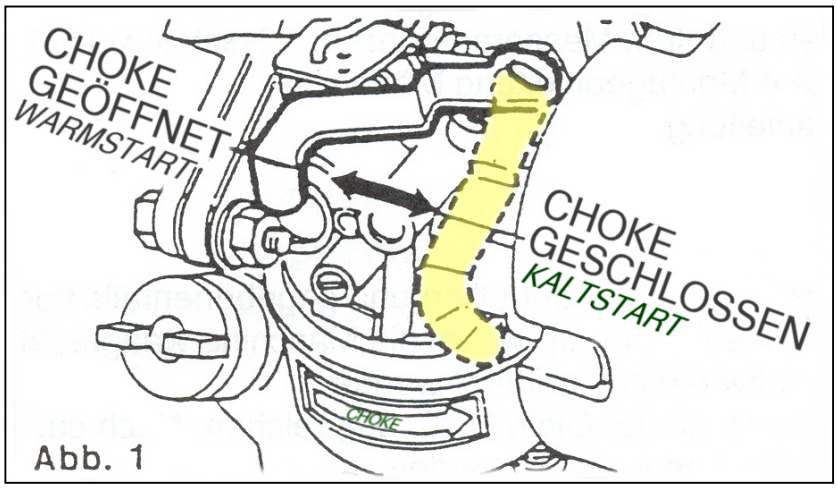

Abb. 1

Starten des kalten Motors

(der Motor war längere nicht in Betrieb)

1. Stellen Sie den Bedienhebel am Griff in Stellung Vollgas
   (Siehe Bedienungsanleitung)
2. Stellen Sie den Choke Hebel in Stellung geschlossen
3. Betätigen Sie den Sicherheitstastschalter am Holm
   (Siehe Bedienungsanleitung)
4. Ziehen Sie am Starterseil bis der Motor anspringt.
5. Nach ca. 15 Sekunden Motorlauf schieben Sie den Choke Hebel in Stellung geöffnet.
6. Das Gerät ist jetzt Einsatzbereit

Starten des warmen Motors

(der Motor war längere Zeit in Betrieb)

1. Stellen Sie den Bedienhebel am Griff in Stellung Vollgas
   (Siehe Bedienungsanleitung)
2. Belassen Sie den Choke Hebel in Stellung geöffnet
3. Betätigen Sie den Sicherheitstastschalter am Holm
   (Siehe Bedienungsanleitung)
4. Ziehen Sie am Starterseil
5. Das Gerät springt sofort wieder an.